

Představení přístroje

Přístroj využívá signálu GSM/GPRS sítí a GPS satelitů. Zařízení umožňuje sledování a lokalizaci objektů s určením přesné polohy pomocí GPS a následném zaslání informací a přesných souřadnic pomocí GPRS do počítače/mobilní aplikace. Pro provoz hodinek je nutná datová SIM karta, maximální měsíční spotřeba dat je 25MB.

Využití

- Sledování a ochrana dětí
- Sledování a ochrana seniorů
- Vhodné i pro odposlech apod.

Obsah balení - Hodinky - USB kabel - Uživatelský manuál

Použití


Instalace SIM karty Ujistěte se, že nemáte aktivováno přesměrování hovorů, máte zapnuto zobrazování hovorů na displeji a vypnutou funkci zadávání kódu PIN. Karta musí mít povoleno odesílání dat, např. předplacená karta s vyčerpaným kreditem nebude v přístroji fungovat. Před použitím hodinky nabijte pomocí USB kabelu, který lze připojit k počítači, nebo USB adaptéru. Doba nabíjení hodinek je asi 2-3 hodiny. Kartu ve velikosti Nano vložte do příslušného slotu hodinek pod krytku, zkosenou stranou dopředu a chipem nahoru směrem k displayi. Podržte tlačítko Power cca na 5 vteřin, hodinky se zapnou a objeví se uvítací obrazovka. Ihned po-té začne zařízení vyhledávat GSM/GPS signál, což trvá přibližně 3 min.

Postup pro instalaci, zprovoznění hodinek

1. Vložte NANO SIM kartu. Karta musí mít aktivovaná data a být schopna fungovat na síti minimálně 4G.

2. Držte tlačítko zapnutí/vypnutí, dokud se nepřehraje úvodní melodie. Po zapnutí se spustí display. Po nastavení čísla na primární chůvu nelze hodinky manuálně vypnout; to může provést pouze chůva přes aplikaci v telefonu.

4. Stáhněte aplikaci do telefonu (naskenujte QR kód z obalu hodinek a nebo pomocí QR kódu v menu hodinek), aplikaci SeTracker2 naistalujte a vytvořte v ní účet. **Aplikace Vás vždy po čase vyzve k zaplacení verze bez reklam, ale verzi s reklamou NEPOTŘEBUJETE PRO SPRÁVNOU FUNKCI.** Povolte, že chcete zasílat oznámení. Níže máte obrázky jak postupovat v registraci:

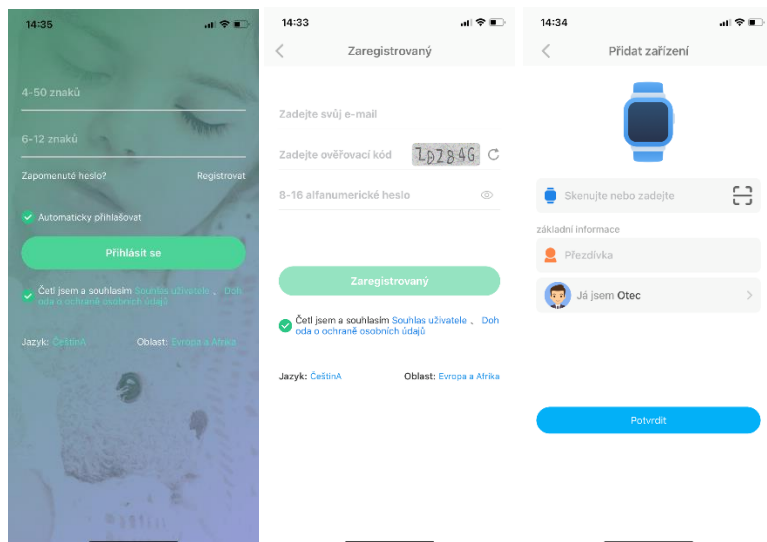

Po správné registraci Vás aplikace vyzve k naskenování QR kódu na hodinkách, na zadní straně hodinek je QR kód. Poté vyberte Vaši roli vůči hodinkám a potvrďte OK.

5. Nabíjení: Vložte hodinky do speciální krabičky na nabíjení (vložit a zacvaknout). Druhou stranu konektoru vložte do počítače, nebo do nabíječky.

6. Tísňové volání: Stiskněte tlačítko 1, 2, nebo SOS – telefonní čísla na tato tlačítka nastavíte ve stažené aplikaci.

7. Hodinky mohou vytáčet libovolná čísla.

Vlastnosti hodinek

1. GPS + LBS určování polohy hodinek

2. SOS funkce, vytáčení a přijímání hovorů pouze ze zvolených čísel.

3. GEO fence – nastavení okruhu od určitého bodu, ve kterém se smí nositel hodinek pohybovat. O překročení bude chůva informována prostřednictvím aplikace v telefonu.

4. Anti-drop alarm – Upozornění proti ztrátě hodinek, nebo jejich záměrnému odložení.

5. Upozornění na slabou baterii

6. Sledování polohy hodinek v reálném čase

7. Telefonování

Pokud je pásek hodinek rozepnutý poté, co byly hodinky nošeny po alespoň tři minuty, dostane chůva upozornění v aplikaci na telefonu o tom, že hodinky byly sundány z ruky. Funkci lze vypnout v aplikaci.

Nastavení hovorů:

Napište své telefonní číslo do dialogového okna, stiskněte OK a hodinky ihned po přijetí tohoto příkazu vytočí Vaše telefonní číslo a spojí Vás s hodinkami.