

## Představení přístroje

Přístroj využívá signálu GSM/GPRS sítí a GPS satelitů. Zařízení umožňuje sledování a lokalizaci objektů s určením přesné polohy pomocí GPS a následném zaslání informací a přesných souřadnic pomocí GPRS do počítače/mobilní aplikace. Pro provoz hodinek je nutná datová SIM karta, maximální měsíční spotřeba dat je 25MB.

### Využití

- Sledování a ochrana dětí
- Sledování a ochrana seniorů
- Vhodné i pro odposlech apod.

Obsah balení - Hodinky - USB kabel - Uživatelský manuál


**Technická data** – podporované sítě: GSM / GPRS – GSM frekvence: 850 / 900 / 1800 / 1900 – poziční přesnost: 10 m (např. při špatném počasí může být přesnost horší) – životnost baterie: až 100 hodin v pohotovostním režimu; 48 hodin, pokud lokátor odesílá informace o své poloze každých 10 min. – typ baterie: dobíjecí 3,7 V 400 mAh Li-Ion akumulátor – pracovní teplota: -20 až 55 °C – rozměry: 45 × 32 × 12 mm – váha: 39 g – vodotěsnost: IP 54 – vhodné pro děti od 3 let 3

### Použití

**Instalace SIM karty** Ujistěte se, že nemáte aktivováno přesměrování hovorů, máte zapnuto zobrazování hovorů na displeji a vypnutou funkci zadávání kódu PIN. Karta musí mít povoleno odesílání dat, např. předplacená karta s vyčerpaným kreditem nebude v přístroji fungovat. Před použitím hodinky nabijte pomocí USB kabelu, který lze připojit k počítači, nebo USB adaptéru. Doba nabíjení hodinek je asi 3 hodiny. Kartu ve velikosti Micro vložte do příslušného slotu hodinek pod krytku, zkosenou stranou dopředu a chipem nahoru směrem k displayi. Podržte tlačítko Power cca na 5 vteřin, hodinky se zapnou a objeví se uvítací obrazovka. Ihned po-té začne zařízení vyhledávat GSM/GPS signál, což trvá přibližně 3 min.

### Postup pro instalaci, zprovoznění hodinek

1. Vložte MICRO SIM kartu. Karta musí mít aktivovaná data a být schopna fungovat na síti minimálně 2G.
2. Držte tlačítko zapnutí/vypnutí, dokud se nepřehraje úvodní melodie. Po zapnutí se spustí display. Po nastavení čísla na primární chůvu nelze hodinky manuálně vypnout; to může provést pouze chůva přes aplikaci v telefonu.
4. Stáhněte aplikaci do telefonu (naskenujte QR kód v původním návodu u hodinek), aplikaci SeTracker naistalujte a vytvořte v ní účet. Aplikace Vás vždy po čase vyzve k zaplacení verze bez reklam, ale verzi s reklamou NEPOTŘEBUJETE PRO SPRÁVNOU FUNKCI. Povolte, že chcete zasílat oznámení. Níže máte obrázky jak postupovat v registraci:

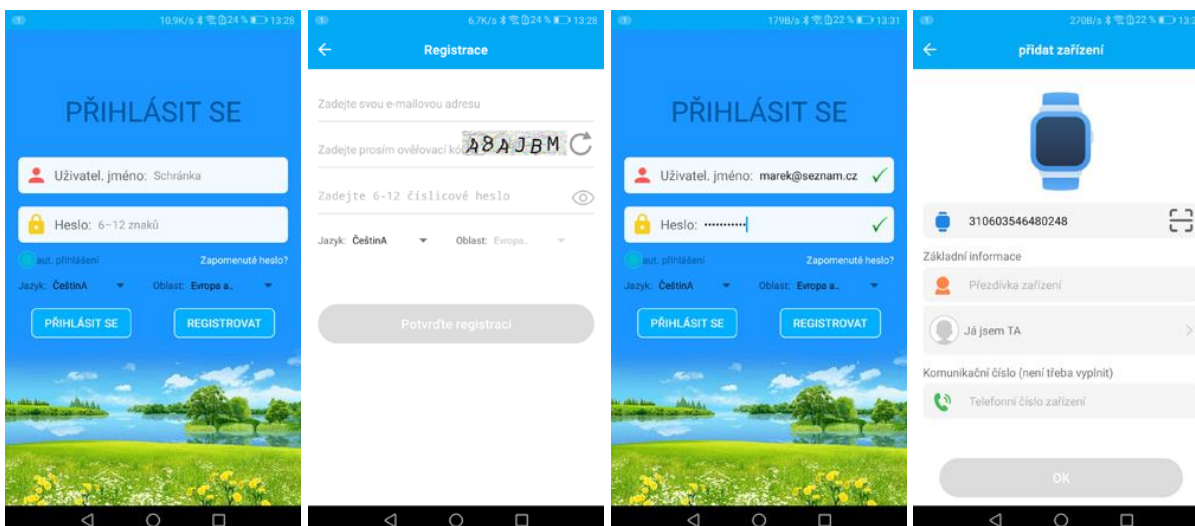

Po správné registraci Vás aplikace vyzve k naskenování QR kódu na hodinkách, na zadní straně hodinek je QR kód. Poté vyberte Vaší roli vůči hodinkám a potvrďte OK.

**5. Nabíjení:** Vložte USB kabel do zdířky k tomu určené na levé straně hodinek. Druhou stranu konektoru vložte do počítače, nebo do nabíječky.

**6. Tísňové volání:** Stiskněte tlačítko 1, 2, nebo SOS – telefonní čísla na tato tlačítka nastavíte ve stažené aplikaci.

**7. Chytré vytáčení:** Hodinky mohou vytáčet pouze čísla nastavená v aplikaci (zábrana proti nevyžádaným hovorům – pro příchozí hovory platí totéž). Stačí stisknout jedno z tlačítek, na které jste v aplikaci nastavili číslo.

## Hodinky hlásí REMOVE PIN AND RESTART

Na SIMKARTĚ která je vložena v hodinkách je nastavený pin. Vyndejte simkarta z hodinek, vložte jí do mobilního telefonu, odstraňte pin a poté opět vložte zpět do hodinek.

## Hodinky stále ukazují, že jsou offline, co s tím ?

Je to bohužel problém českých operátorů, kteří se nedokážou se zařízením dobře spárovat ihned na poprvé. Proveďte tento postup a vše by se mělo nastavit správně a hodinky budou funkční:

Zašlete SMS na telefonní číslo SIM karty, která je v hodinkách v tomto tvaru: pw,123456,factory#

Počkejte cca 30 minut, pokud Vám i tak hodinky budou psát „zařízení offline“ zašlete opět SMS ve tvaru: pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#

Poté opět počkejte cca 30 minut a zařízení by již mělo fungovat.

**PROSÍME O NESLEPOVÁNÍ QR KÓDU A IMEI KÓDU Z HODINEK! Případně si je prosím někam přelepte k pozdějšímu použití.**



### **Vlastnosti hodinek**

1. GPS + LBS určování polohy hodinek
2. SOS funkce, vytáčení a přijímání hovorů pouze ze zvolených čísel.
3. GEO fence – nastavení okruhu od určitého bodu, ve kterém se smí nositel hodinek pohybovat. O překročení bude chůva informována prostřednictvím aplikace v telefonu.
4. Anti-drop alarm – Upozornění proti ztrátě hodinek, nebo jejich záměrnému odložení.
5. Upozornění na slabou baterii
6. Sledování polohy hodinek v reálném čase
7. Telefonování

**Pokud je pásek hodinek rozepnutý poté, co byly hodinky nošeny po alespoň tři minuty, dostane chůva upozornění v aplikaci na telefonu o tom, že hodinky byly sundány z ruky. Funkci lze vypnout v aplikaci.**

### **Nastavení hovorů:**

Napište své telefonní číslo do dialogového okna, stiskněte OK a hodinky ihned po přijetí tohoto příkazu vytočí Vaše telefonní číslo a spojí Vás s hodinkami.

3. Sledování pohybu v reálném čase: Otevřete aplikaci a klikněte na záložku „real-time tracking menu“. Stiskněte tlačítko aktualizovat (refresh), aplikace načte aktuální polohu hodinek a zobrazí ji na mapě.
4. Intercom: Funguje jako nahrávání zvuků v okolí. Dlouze stiskněte tlačítko zapnout/vypnout a držte ho po dobu nahrávání hovoru/zvuku. Po vymáčknutí se zvuk automaticky zašle chůvě do aplikace.

Pokud nahrávku obdrží hodinky, zobrazí se na display výzva k přehrání, doprovázená zvukovým upozorněním. Stačí krátce stisknout SOS tlačítko a hodinky přehrají nahrávku.

### **Nastavení služeb:**

#### **1. Intervaly zasílání dat GPS – pozice hodinek.**

Existují 3 druhy zasílání těchto dat:

- a) **Rychlé zjištění pozice** – Informace o pozici hodinek jsou chůvě zasílány každých deset sekund. Umožňuje časté informování o pozici, ale je velice náročný vzhledem k baterii. Nedoporučuje se mít tento mód zapnutý neustále.
- b) **Původní nastavení** – Informace o poloze hodinek jsou zasílány každých deset minut. Toto nastavení je výrobcem doporučené.
- c) **Šetření baterií** – Informace o pozici hodinek jsou zasílány každou jednu hodinu.

#### **2. Telefonní číslo na chůvu**

Telefonní číslo, které nastavíte pro hlavního dozorce, tzv. chůvu. V případě odeslání SOS zprávy z hodinek obdrží tento uživatel varovnou zprávu. Po nastavení tohoto čísla již není možné hodinky vypnout přímo, tzn. Tlačítkem zapnout/vypnout. Při mačkání tohoto tlačítka bude místo toho vytáčeno telefonní číslo chůvy.

### **3. Pohotovostní číslo**

Kromě nastavení telefonních čísel na oba rodiče může být nastaveno také telefonní číslo na třetí osobu. V aplikaci vložte toto číslo a potvrďte ho. Nastavit lze také tzv. WhiteList – hodinky budou moci přijímat telefonní rozhovory pouze od těchto čísel + od třech nastavených na rodiče a chůvu. Tato funkce brání přijímání nevyžádaných hovorů.

### **4. Upozornění na slabou baterii**

Hodinky zobrazují aktuální kapacitu baterie na display. Pokud kapacita baterie klesne pod hranici 15%, hodinky zašlou upozornění do aplikace v telefonu chůvy.

### **5. Nastavení krokoměru**

Hodinky jsou vybaveny senzorem vibrací, který rozpozná kroky jejich uživatele. Po zapnutí této funkce měří počet kroků v reálném čase.

### **6. Historie**

Nahrávky pozice z posledních 90 dnů jsou dostupné v aplikaci k zobrazení.

7. „**elektrický plot**“ – Electric fence – tato funkce umožňuje nastavit rádius od určitého bodu, ve kterém se smí Vaše dítě pohybovat a to od 100 do 5000 stop. Pokud tento rádius překročí, budete informováni výstražnou zprávou.