


CZ Chytré sportovní hodinky rWatch Round z černé oceli

- Nabíjení** Nabíjejte po dobu 1-2 hodin, pro nabíjení je třeba zapojit magnetickou nabíječku na plochu tomu určenou (dva měděné spoje), při přiložení nabíječky k těmto plochám se nabíječka magneticky sama spojí a bude držet. Kabel zastrčte do libovolného USB portu počítače, nebo USB nabíječky. Nenechávejte nabíjet po výrazně delší dobu, např. přes noc. Nenechávejte bez dozoru. Po zapojení do USB nabíječky se na displeji náramku zobrazí ikona nabíjení baterie. Po plném nabití se zobrazí plná baterie.




2. Zapnutí Náramek zapnete podržením hliníkového kruhu na pravé straně hodinek.

2.Spuštění aplikace Stáhněte doporučenou aplikaci z obchodu Google Play, nebo Apple store (**H Band**)

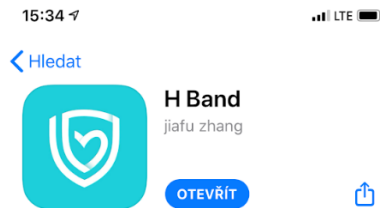

Po zapnutí aplikace povolte aplikaci zasílání oznámení, polohu apod. (Zobrazení pro telefon Apple s iOS - na Androidech může vypadat jinak případně se zařízení nemusí ptát). Vyplňte veškeré požadované údaje (tyto data používá náramek k přesnějšímu měření, proto zkuste být co nejpřesnější).

3. Spárování náramku s aplikací Zapněte bluetooth i viditelnost ve vašem telefonu a otevřete aplikaci a klikněte na Nepřihlášen, pokud si nechcete vytvářet účet v aplikaci. Poté klikněte na Skenovací zařízení a vyberte hodinky RC02. Po spárování se Vás budou hodinky dotazovat, jaké aplikace chcete propojit s Vaším mobilem a jaké notifikace se Vám mají zobrazit – ideálně povolte všechny. Poté povolte aktivity ve Zdraví či Google Fit. Po spárování se čas a datum na náramku zaktualizuje.

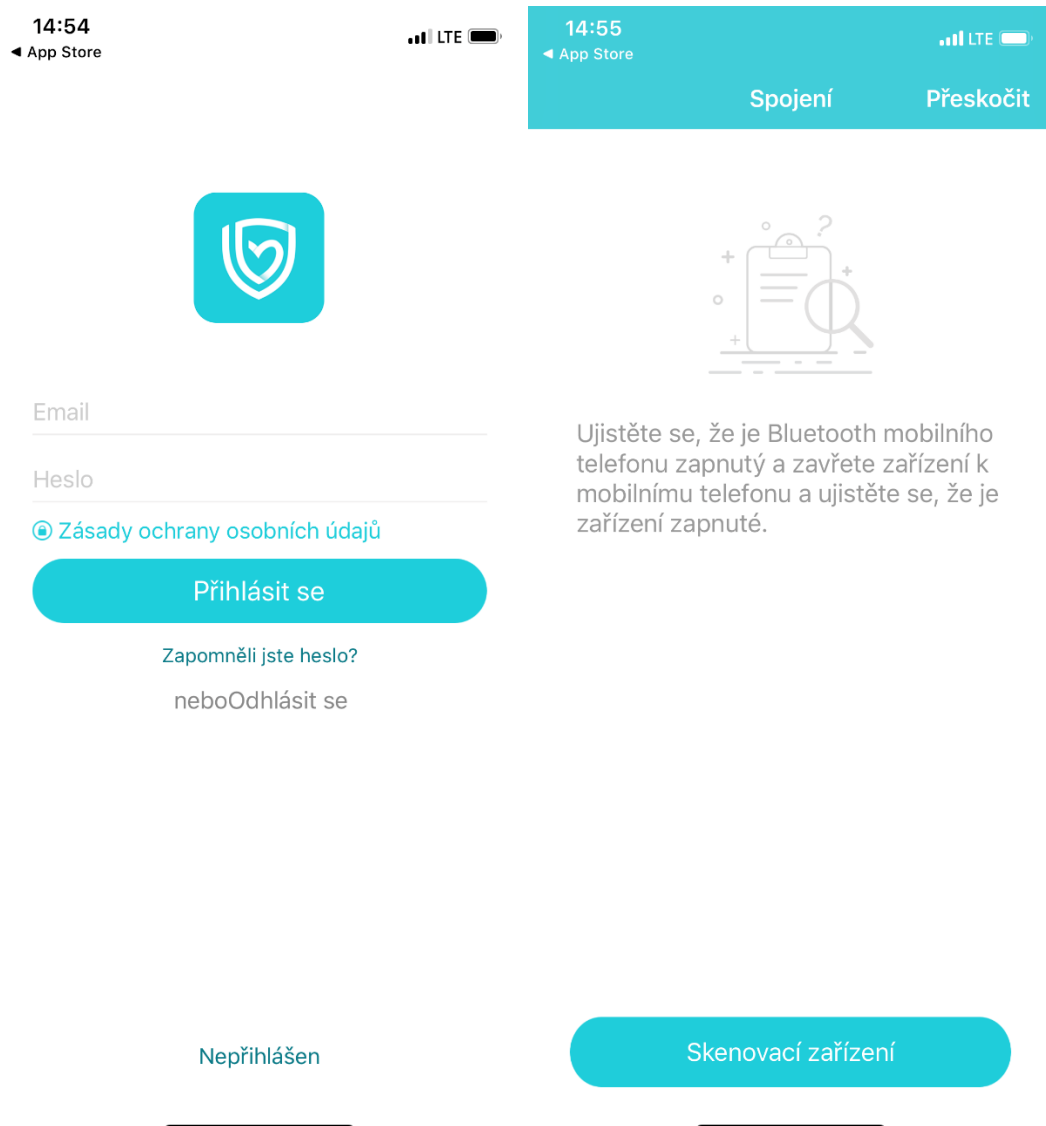

14:56
◀ App Store

Spojení Přeskočit

Jméno-Y10-BD3B
Mac-3B:BD:A7:CA:5A:A0

Signál=-67

Jméno-RC02
Mac-E1:76:A0:DF:73:5D

Signál=-69

Jméno-P8b
Mac-F4:91:3F:04:6B:CB

Signál=-72

Jméno-F8
Mac-2D:AB:40:DF:38:E2

Signál=-72

Jméno-P8b
Mac-C8:92:D7:F9:6D:CA

Signál=-73

Jméno-Y10-953A
Mac-3A:95:22:8A:26:04

Signál=-73

Jméno-Y10-BF23
Mac-23:BF:DE:57:39:4B

Signál=-74

Jméno-P8b
Mac-97:D2:1B:95:A1:FA

Signál=-75

Rescan

14:56
◀ App Store

Nastavení upozornění Přeskočit



Volání



SMS



WeChat



QQ



Facebook



Twitter



LinkedIn



WhatsApp



LINE



Instagram



Snapchat



Skype



Gmail



Jiné apli...

Vyberte prosím typ oznámení, které je třeba zobrazit na straně zařízení, a můžete je také znovu vybrat na rozhraní "Moje zařízení" -> "Zprávy" později.

Potvrdit

14:56

◀ App Store

📶 LTE 🔋

Zakázat

Přístup ke Zdraví

Povolit



Zdraví

Aplikace „H Band“ žádá o povolení k přístupu a aktualizaci zdravotních dat v níže uvedených kategoriích.

[Vypnout všechny kategorie](#)

Povolte nebo zakažte aplikaci „H Band“ přístup ke všem zde uvedeným typům zdravotních dat.

POVOLIT APLIKACI „H BAND“ ZÁPIS DAT:



Aktivní energie



Analýza spánku



Chůze a běh



Kroky



Využití v aplikaci:

Umožnění čtení a psaní lépe poslouží vašemu zdraví